

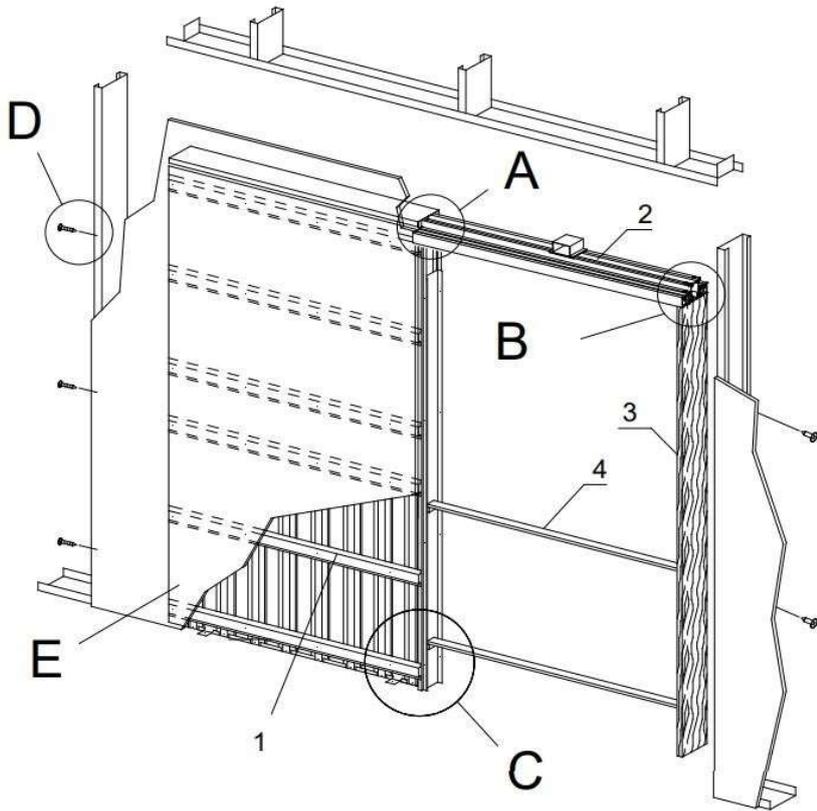


NOTICE DE POSE

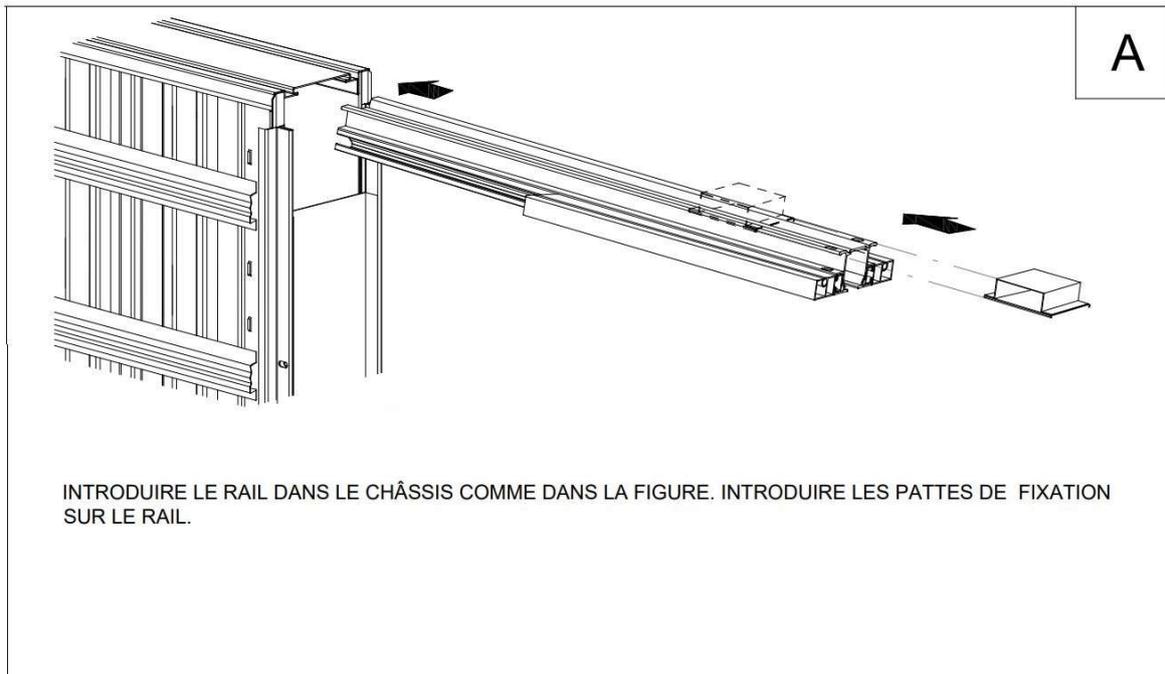


- 1) RENFORTS
- 2) RAIL ALUMINIUM
- 3) MONTANT EN BOIS
- 4) BARRE D'ECARTEMENT

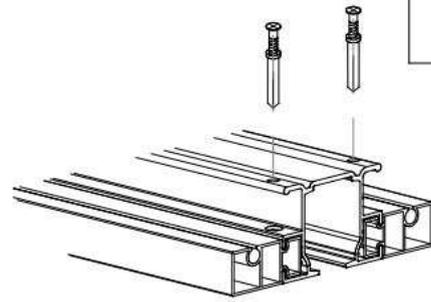


B

FIXER LE RAIL AU TASSEAU DE BOIS A L'AIDE DE LA VISSERIE FOURNIE

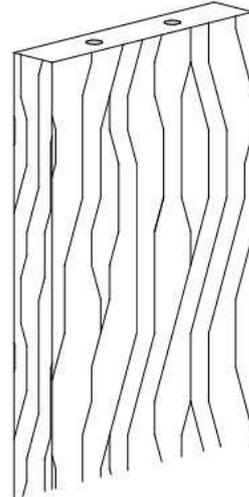**C**



POSITIONNER LES BARRES D'ECARTEMENT, DEPLIER LES PATTES DE FIXATION, CONTROLER L'ALIGNEMENT, L'APLOND ET LE NIVEAU, FIXER LE CHASSIS AU SOL FINI A L'AIDE DE VIS ET CHEVILLES DE 5 mm.

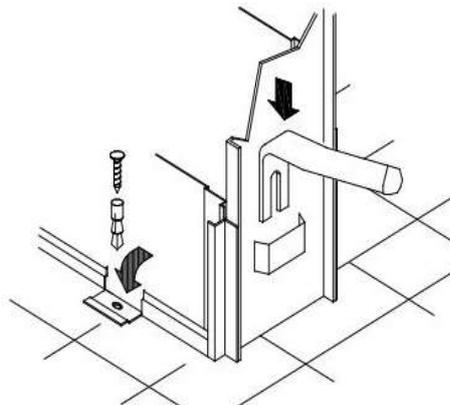

ALIGNER CHASSIS ET MONTANT COMME INDIQUE SUR LE SCHEMA



FIXER L'OSSATURE DE VOTRE
CLOISON AUTOUR DU CHASSIS.

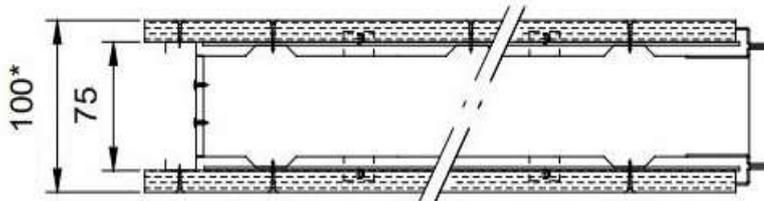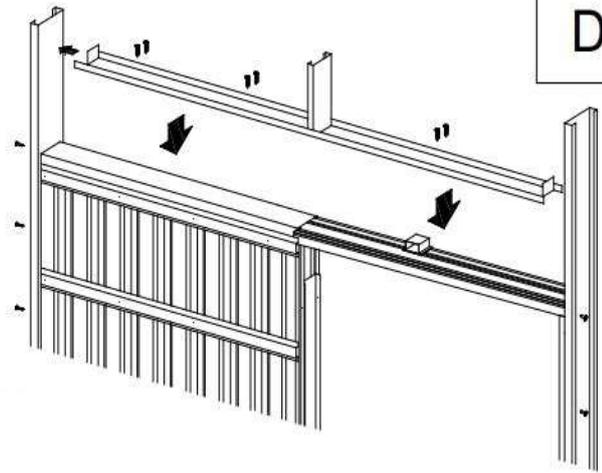


* Dimension soumise à une variation de $\pm 5\%$



POSITIONNER LES VIS EN DOTATION SUR LA PARTIE CREUSE DES LISSES HORIZONTALES.
AVANT D'INSTALLER LA PLAQUE DE PLATRE VERIFIER QU' ELLES NE SOIENT PAS CINTREES

PANNEAU DE PORTE (non fourni)

COUPE VERTICALE

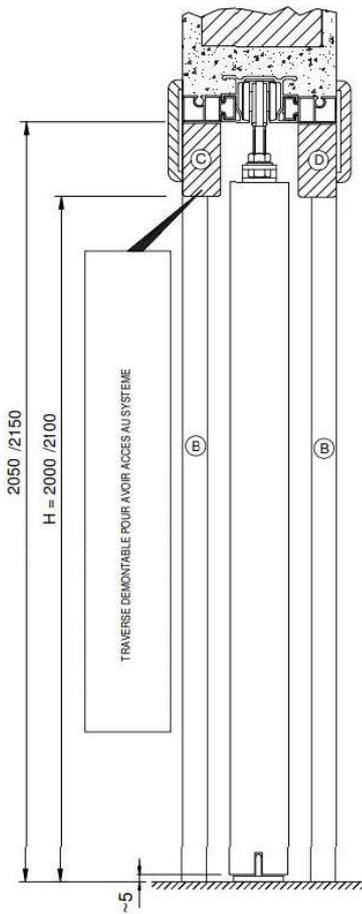

ANTA UNICA - SIMPLE UNA HOJA - SINGLE DOOR EINZEL TÜR				
L x H	N.	Lp x Hp		
600	2000 2100	1	630	2010 2110
700	2000 2100	1	730	2010 2110
800	2000 2100	1	830	2010 2110

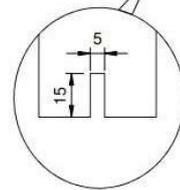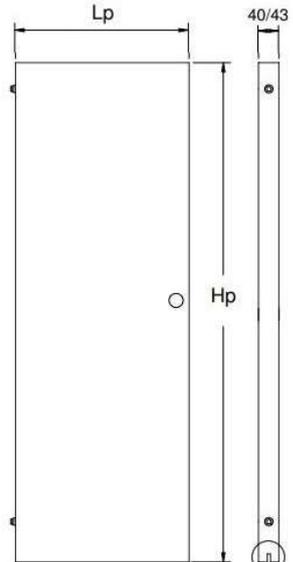

COUPE HORIZONTALE

